

## Příložný termostat PTC / Návod k obsluze a instalaci

### Vlastnosti


- Příložný termostat s viditelnou vnější stupnicí montovaný na potrubí
- Jednoduché připevnění pružinou
- Jednoduchý provoz s pomocí velkého ručního číselníku
- Teplotní rozsah 0°C – 90°C
- Jednoduché elektrické připojení s pomocí dostatečně velkých kabelových svorek

### Montáž

Přiložte termostat na povrch potrubí pevně proti trubce topení a zajistěte ho přiloženou pružinou napnutím a přichycením na háčky tak, aby termostat přímo dosedal na trubku. (Jakákoli izolace se musí odstranit na místě instalace před upevněním čidla). Nadbytečnou část pružiny případně zkraťte.

### Elektrické připojení

Otevřete termostat tím, že odstraníte číselník (1) a uvolníte velký plastový šroub (2). Odstraňte víko pouzdra.

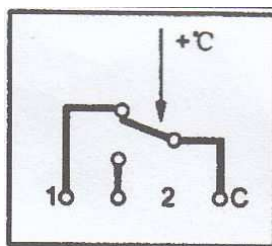

### Čtyři kabelové svorky:

- Svorka C = společná svorka
- Svorka 1 = otevírá při stoupající teplotě
- Svorka 2 = uzavírá při stoupající teplotě
- Svorka ⚡ = uzemnění


### Připojte takto:

- Svorka C a 1 = otevírač Termostat se otevře při rostoucí teplotě a uzavře v případě klesající teploty (např. funkce = „topení“).
- Svorka C a 2 = otevírač Termostat se uzavře při rostoucí teplotě a otevře v případě klesající teploty (např. funkce = „chlazení“).
- Svorka ⚡ = uzemnění

Instalaci smí provádět pouze profesionální instalatér v souladu s plánem připojení. Kromě toho musí instalace také odpovídat aktuálně platným směrnicím VDE a specifikacím vašeho dodavatele energie. Instalace se vždy provádí při vypnutém přívodu proudu; musí se dodržovat bezpečnostní specifikace. Musí se dodržet maximální spínací proud uvedený v technických údajích! Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli formu zneužití.

### Provoz

Termostat má otočný manuální číselník se stupnicí teploty. Otáčejte číselníkem, dokud nebude požadovaná teplota odpovídat značce na pouzdře.

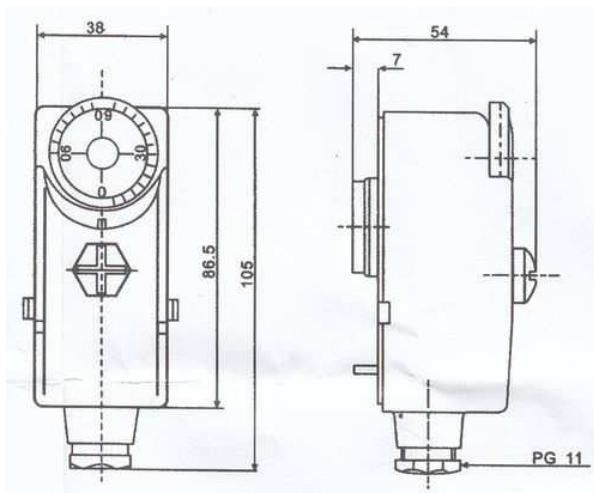

Provozní napětí: 230V AC 50Hz, Kontakt: 1 dvoucestný kontakt, Spínací proud 16 (4) A, Rozsah řízení teploty: 0°C-90°C, Teplotní diference asi 5°C, Krytí: IP40

Distribuce pro ČR a SR: TOP ARMATURY s.r.o. [www.toparmatury.cz](http://www.toparmatury.cz)