



**SALUS**  
CONTROLS

RT310  
RT310RF

**VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ**

SOFTWARE 2.1




**VYTÁPĚNÍ je aktivní**  
– ikona plamene svítí



**Požadavek na VYTÁPĚNÍ**  
– ikona plamene bliká

Pro změnu režimu  
**VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ** stiskněte  
na 5 sekund tlačítko sněhové vločky

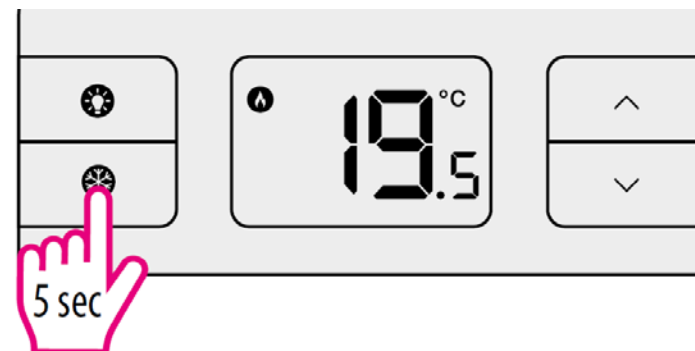


**CHLAZENÍ** je aktivní  
– ikona sněhové vločky svítí



Požadavek na **CHLAZENÍ**  
– ikona sněhové vločky bliká




## DIP PŘEPÍNAČ — nastavení polohy (na zadní straně termostatu)

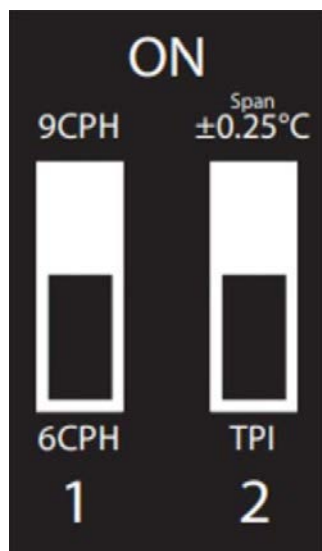

1	2	CHLAZENÍ	VYTÁPĚNÍ	
ON (ZAP)	ON (ZAP)	Hystereze +/- 0,25	Hystereze +/- 0,25	
OFF (VYP)	ON (ZAP)	Hystereze +/- 1,5	Hystereze +/- 0,5	
ON (ZAP)	OFF (VYP)	Hystereze +/- 1,0	TPI 9 cyklů	
OFF (VYP)	OFF (VYP)	Hystereze +/- 0,5	TPI 6 cyklů	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Pro návrat do režimu  
VYTÁPĚNÍ stiskněte po dobu 5  
sekund tlačítko sněhové vločky

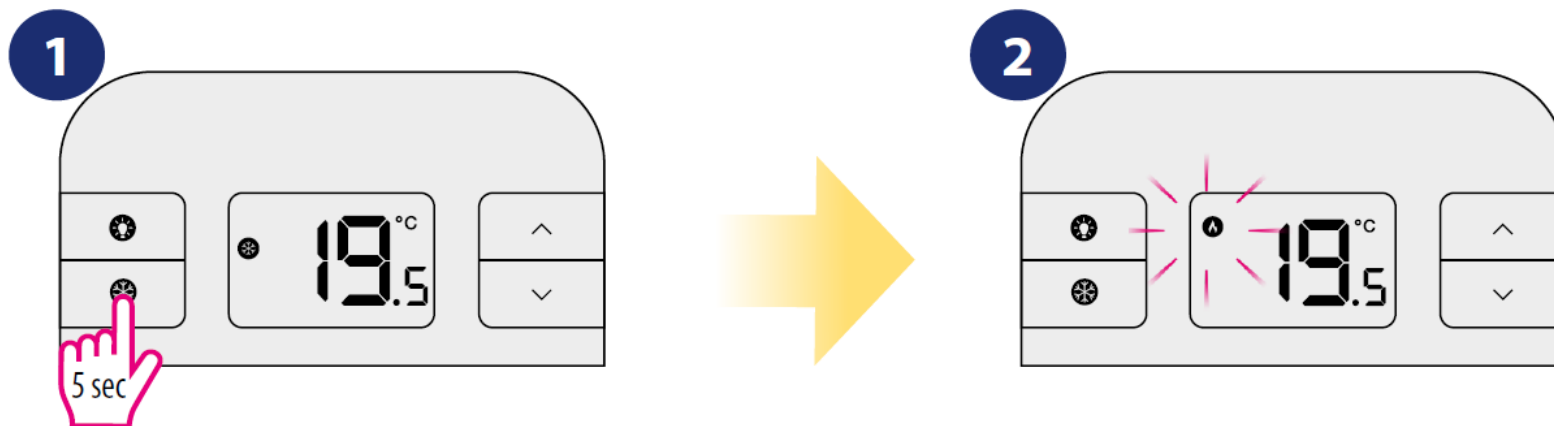


Věnujte pozornost ikonám na displeji!



STISKNOUT



režim PROTIZÁMRZNÉ  
OCHRANY

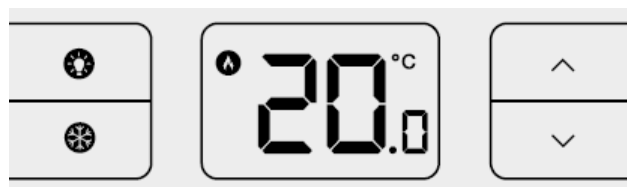

VYTÁPĚNÍ



CHLAZENÍ

**Více informací  
o produktech SALUS Controls  
naleznete na:**

**[www.salus-controls.cz](http://www.salus-controls.cz)**

nebo

**[www.thermo-control.cz](http://www.thermo-control.cz)**